





SEQUENZA VESTIZIONE DPI CON TUTA DI TYVEK


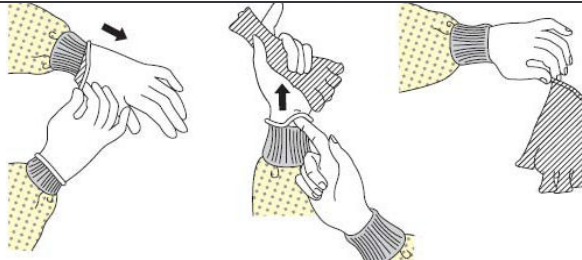
Preparare tutti i DPI, l'Amuchina spray e il gel alcolico su un ripiano pulito; ricoprire il ripiano con un telo in TNT, preparare tappeto assorbente.


<p>1. <u>rimuovere tutti i monili, gioielli, orologi ed eseguire accurata igiene mani con gel alcolico</u></p>	
<p>2. indossare cuffia con elastico</p>	
<p>3. Indossare il I° paio di guanti (guanti monouso in nitrile)</p>	
<p>4. Indossare calzari lunghi al ginocchio</p>	
<p>5. Indossare la tuta di tyvek (DPI di classe III): - allacciare la cerniera completamente - allacciare parte adesiva sotto il mento - non indossare il cappuccio</p>	
<p>6. Indossare il grembiule monouso</p>	
<p>7. Indossare il facciale filtrante FFP2 ed effettuare la prova di tenuta (vedi allegato 3)</p>	
<p>8. Indossare lo schermo facciale</p>	
<p>9. Indossare il cappuccio coprendo interamente i capelli</p>	
<p>10. Indossare il II° paio di guanti (guanti lunghi tipo ostetrici)</p>	



SEQUENZA RIMOZIONE DPI CON TUTA DI TYVEK CON DUE OPERATORI

Il II° operatore di supporto rimuoverà tutti i monili, eseguirà igiene mani e indosserà un camice monouso DPI, un paio di guanti monouso in nitrile e uno schermo facciale.

Il compito del II° operatore è compilare la **check-list** della svestizione e **spruzzare il disinfettante** secondo le seguenti sequenze (vedi punti evidenziati in grigio). Preparare un contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I) e tappeto assorbente.

1. Eseguire disinfezione con Amuchina Superfici Spray della parte frontale dell'operatore (grembiule), delle maniche e dei guanti (coprire intera superfici del dorso e del palmo)	
2. Togliere il grembiule strappandolo sul collo, lasciando cadere la pettorina verso il basso e strappando l'allacciatura in vita .- Eliminarlo nel contenitore per RSP-I	
3. Rimuovere i guanti esterni (II° paio): - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del primo guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto della mano opposta non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I	
4. Disinfettare con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti	
5. Rimuovere la tuta: - slacciare la parte sotto il mento - aprire completamente la cerniera - togliere il cappuccio afferrandolo sulla sommità della testa e facendo attenzione a che la parte esterna non tocchi la nuca - tirare la tuta in prossimità del torace toccandola dalla parte esterna e cominciare a farla scivolare dalle spalle - continuare a sfilare la tuta arrotolandola e toccando solo la parte interna - fare attenzione a non toccare la divisa - rivoltare la tuta, arrotolarla su se stessa ed eliminarla nel contenitore per RSP-I	
6. Sfilare i calzari toccando solo la parte della gamba e facendo attenzione a non toccare il piede Eliminarli nel contenitore per RSP-I	
7. Disinfettare con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti	

	<p style="text-align: right;">Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</p>		
Codice:AL.RCRI.053.2014.01	Data emissione: Novembre 2014	Validità da: Novembre 2014	Allegato: 3

8. Rimuovere lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro del capo Ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I	
9. Rimuovere il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I	
10. Rimuovere la cuffia ad elastico	
11. Disinfettare con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti	
12. Rimuovere i guanti interni (I° paio): - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del primo guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano non guantata sotto il polsino del guanto dell'altra mano non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I	
13. eseguire l'igiene mani con un lavaggio antisettico (Neoxidina mani) + frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani	

Il **primo operatore** indosserà nuovamente il camice impermeabile e un paio di guanti per eseguire la disinfezione dello schermo facciale e delle superfici su cui sono stati appoggiati i DPI (Amuchina Spray). Il **secondo operatore** rimuoverà camice e guanti (vedi punti 6 e 13 “sequenza svestizione camice”) ed effettuerà un’igiene mani completa (vedi punto 12).

La divisa va eliminata nel sacco rosso e sostituita.

Struttura: Soc Rischio Clinico e Rischio Infettivo FAX 0142 434614 Tel 0142434695	
---	--